

防災ラジオを受け取ったら

1. はじめに箱の中身を確認しましょう（下記の5つ）

ラジオ本体

ACアダプタ

乾電池(4本)

取扱い説明書

説明資料
(A4両面2枚)

※受信感度が悪い地区には、簡易アンテナも同封しています。

2. 乾電池をいれ、ACアダプタを接続しましょう

平常時は、ACアダプタを接続し、加えて乾電池も入れてご使用ください。
アダプタのみ、乾電池のみでも使用できますが、乾電池は電池の消耗が早く、
アダプタのみだと停電時に使用できなくなるので、常時両方接続してください。

3. おらんだラジオが受信できるかを確認しましょう

※緊急放送は「おらんだラジオ(77.7MHz)」から放送されます

- ① ラジオ右側面の「ON/OFF」スイッチを押して、電源を入れる。
- ② ラジオのアンテナを伸ばし、「おらんだラジオ(77.7MHz)」を選局する。
- ③ 「音量調整つまみ」を回し、音量を調整する。
- ④ 受信状態を確認する ★放送が聴きとれるか ★受信ランプはどのような状態か
【受信ランプ表示】受信ランプが消灯している ⇒ 感度良好
受信ランプが点滅している ⇒ 感度不十分
- ⑤ 受信感度が良好であれば、これで準備完了です
受信感度が悪ければ、下記のポイントに留意して最良の場所を探してください。
それでも受信環境が改善しない(受信ランプが点滅する)場合は、ご相談下さい。

★ラジオの設置場所のポイント★

- ・おらんだラジオの電波はタスビルから発信しているので、そちらの方角の窓際など、障害物の少ない場所に設置すること
- ・壁や高い建物の方角を避け、テレビやパソコンなどの近くも出来るだけ避けること

聴いていない時も、ラジオはコンセントに繋いでおきましょう！

★緊急情報を受信すると・・・★

1. 【ラジオの電源がOFFの場合】
緊急情報を受信 → 自動的に電源が入り緊急放送が流れる
2. 【おらんだラジオを聴いている場合】
緊急情報を受信 → 聴いていた番組が中断され、緊急情報が流れる
3. 【おらんだラジオ以外を聴いている場合】
緊急情報を受信 → 自動的にチャンネルが切り替わり、緊急放送が流れる

※緊急放送が終了すると、自動的に放送前の状態に戻ります。
戻らない場合は、ラジオの電源ボタンを押して一旦電源を切ってください。

●緊急放送を聴きなおす

緊急放送は、自動的にラジオ本体に録音され、聞き逃した場合でも聴き直すことができます。

1. 「録音再生」ボタンを押すと、録音された内容を再生します
2. 再生中にもう1度ボタンを押すと、次の放送にスキップします
3. 放送が終了すると自動的に停止します

【状態表示ランプ】


点滅：新着の放送あり

消灯：新着の放送なし

※緊急放送は最大3件まで録音され、それ以降は古いものから自動的に更新(消去)されます。

●自動起動(自動チャンネル切替)による緊急放送

1. ラジオが自動的に起動し、照明灯が点滅します。
 2. 最大音量で放送が流れるので、落ち着いて聴いてください。
 3. 緊急放送終了後は、自動的に放送前の状態に戻ります。
- ※緊急放送は、「ON/OFF」スイッチを押すことでも終了できます

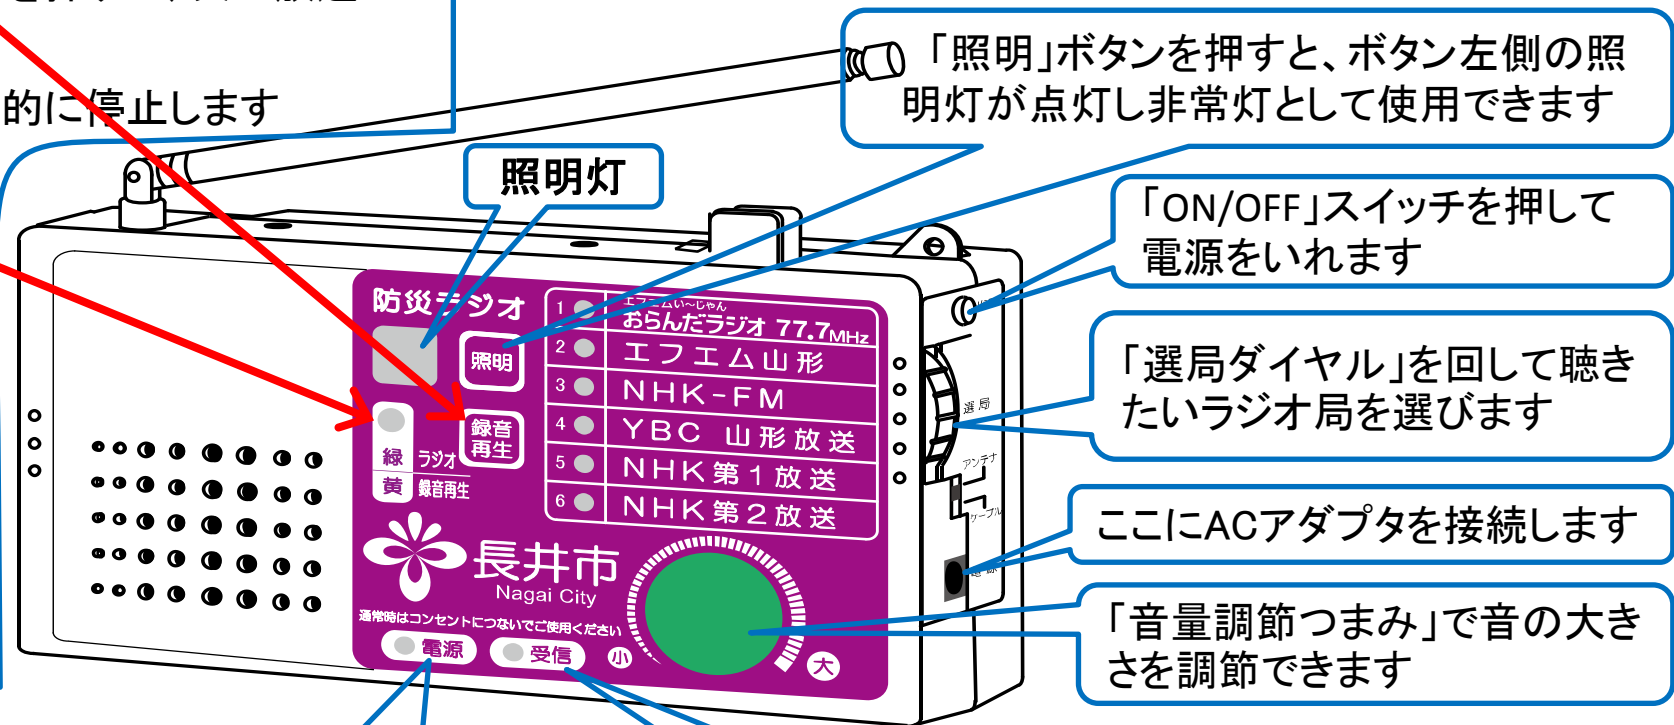

「電源ランプ」の状態で

点灯している ⇒ 正常な状態(電池もアダプタも接続中)

点滅している ⇒ ACアダプタが正しく接続されていないか、乾電池が正しく設置されていない状態

※乾電池とACアダプタの両方を接続してください

「受信ランプ」の状態で

消えている ⇒ 正常

点 滅 ⇒ 受信感度が悪い(自動起動しない可能性有り)

点滅しているときは、アンテナの角度やラジオの位置を変えてみてください。ラジオは窓際など、出来るだけ障害物の少ない場所に設置してください。